



Bestehende Datenbank auf aktuelle Version upgraden, bei Verwendung der localDB

Upgrade einer bestehenden Datenbank


Zum Upgrade einer Datenbank kann unser DB SQL Utility verwendet werden. Der Pfad lautet: C:\SALTO\ProAccess Space\bin\dbutility\

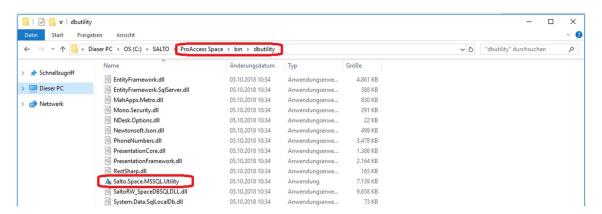

Hier wird die Option "Upgrade an existing Database" ausgewählt.

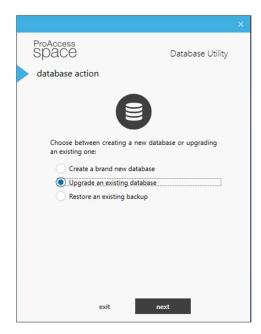

Durch drücken auf NEXT öffnet sich das folgende Fenster.

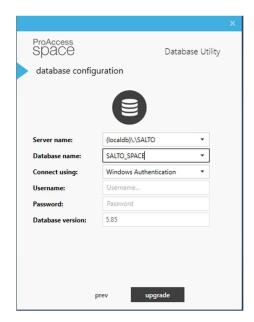


Bei LocalDB muss als Server immer der folgende Wert eingetragen werden: *(localdb)\.\SALTO*


Der Database Name ist standardmäßig SALTO_SPACE.

Die Verbindung erfolgt in der Regel mittel "Windows Anmeldung".

Nach drücken von UPGRADE läuft der Aktualisierungsvorgang automatisch durch...

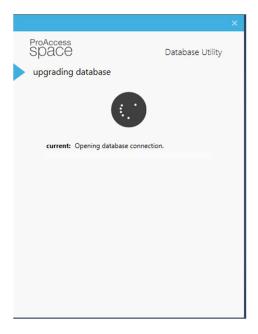

... und endet mit einer Erfolgsmeldung

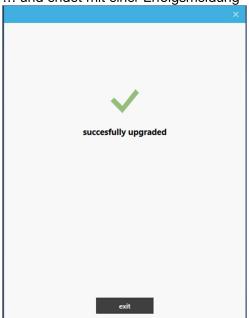



Wenn eine Datenbank einer älteren Software upgegradet werden soll. Ist darauf zu achten das sich in dieser Datenbank keine Funkhardware der Technologie RF1 befindet.

Diese funktioniert unter SALTO ProAccess SPACE nicht mehr!

Kontakt Technische Hotline SALTO Systems

Tel.: +49 (0)202 769579-12 hotline.de@saltosystems.com

Stand

November 2018